farbenmix.de

FOTOANLEITUNG BODYWARMER

EDDIE



Für Mädchen und Jungs!

Die Allwetterweste für jede Gelegenheit!



Vor dem Zuschneiden und Nähen die Anleitung bitte einmal ausführlich durchlesen!

Zuschneiden

Alle Teile entsprechend der Schnittteilliste mit Nahtzugabe im geraden Fadenlauf zuschneiden. Die Nahtzugabe sollte an allen Nähten ca. 0,8 - 1 cm betragen, an Saumkanten werden 2-3 cm zugegeben. Auf Maß zuzuschneidende Schnittteile enthalten bereits die Nahtzugabe! Müssen abweichende Nahtzugaben zugegeben werden, so wird dies jeweils in der Anleitung vermerkt! Alle Markierungen des Schnittes auf den Stoff übertragen.

Nähanleitung Bodywarmer EDDIE



Alle Teile der Außenweste laut Schnittteilliste zzgl. Nahtzugabe zuschneiden.



Markierungen der Taschenabnäher auf die linke Stoffseite übertragen.

Armausschnittbündchen und Kapuzenbündchen zuschneiden.



Bei der inneren Weste kann das Rückenteil in einem zugeschnitten werden.
Hier wurde ein Feincord selbst wattiert. Dafür den Hinweis unterhalb der Schnittteilliste beachten!



Beide Taschenbeutel jeweils entlang den Abnähern markierungsgemäß rechts auf rechts falten und nähen. Von außen die Abnäher knappkantig absteppen.
Die Taschenbeutel rechts auf rechts stecken, rundherum zusammennähen, dabei an der Eingriffskante eine kleine Öffnung zum Wenden lassen.
Nahtzugaben einkürzen und Ecken abschrägen.

Die Taschenklappen rechts auf rechts stecken und rundherum nähen, dabei an der Oberkante eine Öffnung zum Wenden belassen.
Nahtzugaben einkürzen und Ecken abschrägen.



Taschenklappe nach außen wenden und die Rundung von rechts knappkantig absteppen.

Tasche auf die rechte Seite wenden und den Eingriff von rechts absteppen. Dabei die Wendeöffnung mit verschließen.



An der äußeren Weste die obere Passe rechts auf rechts an das Rückenteil nähen und von außen absteppen.

Die Schultern rechts auf rechts schließen und ebenfalls von außen absteppen.

Rücken- und Vorderteile rechts auf rechts legen und die Seitennähte schließen.

Tasche über eine Westenseite aufstecken.



Tasche und Taschenklappe (ca. 1 bis 2 cm über der Tasche) aufsteppen, dabei bei der Taschenklappe die Wendeöffnung mit verschließen.

Die Ecken jeweils mit kleinen Zickzackraupen sichern.



An der inneren und äußeren Kapuze die Scheitelnaht rechts auf rechts nähen.

An der äußeren Kapuze diese von rechts knappkantig absteppen.



Kapuzenbündchenstreifen längs mittig links auf links falten. Die Mitte markieren und mit der Markierung rechts auf rechts auf der Scheitelnaht der äußeren Kapuze fixieren.
Den Bündchenstreifen gleichmäßig leicht gedehnt rechts und links der Scheitelnaht feststecken. Die offenen Kanten des Bündchens schließen dabei mit der Kapuzenkante ab, die Enden laufen über die Kante hinaus. Bündchen knapp auf der Nahtzugabe festnähen, überstehende Enden abschneiden.



Kapuzen rechts auf rechts ineinander stecken und an der Vorderkante aufeinander nähen. Das Bündchen liegt dabei zwischen den Kapuzen.



Kapuze nach außen wenden, die Vorderkante von rechts absteppen und an der Unterkante auf der Nahtzugabe aufeinander nähen.



Kapuze markierungsgemäß rechts auf rechts an die Nahtzugabe des Halsausschnitts der äußeren Weste nähen.

Dabei darauf achten, dass am Anfang und Ende der Naht die Nahtzugabe ca. 1 cm an der Knopfleiste übersteht.



Schulternähte und Seitennähte der inneren Weste rechts auf rechts schließen.
Nach Wunsch die Nahtzugabe an den Schultern und Seiten von rechts absteppen.



Innere und äußere Weste rechts auf rechts ineinander stecken und rundherum aufeinander nähen. Die Kapuze liegt dabei zwischen den Westen und wird beim Nähen des Halsausschnitts mitgefasst.

Nahtzugaben einkürzen, Ecken abschrägen und durch eine Armöffnung auf die rechte Seite wenden.



Weste rundherum von außen absteppen. Nach Wunsch Außen- und Innenweste noch mit ein paar Stepplinien verbinden.

Die Armausschnitte passgenau links auf links aufeinander stecken und mit einer breiten Overlock- oder Zickzacknaht auf der Nahtzugabe verbinden.



Alle Schulter- und Seitennähte der Armlochteile rechts auf rechts schließen.



Die Armlochbündchen rechts auf rechts legen und zum Ring schließen.

Bündchen längs links auf links falten.

Mit den offenen Kanten rechts auf rechts auf die inneren Armlochteile stecken und auf der Nahtzugabe annähen.



Den inneren Armausschnitt rechts auf rechts über den äußeren stecken, so dass das Bündchen dazwischen liegt. Diese drei Lagen zusammennähen.

Auf rechts wenden und an der äußeren Rundung die beiden Stoffe ebenso mit einem Overlock- oder breitem Zickzackstich auf der Nahtzugabe aufeinander nähen, wie an der Weste.




Armausschnitte knapp neben dem Bündchen rundherum von außen absteppen.

Mit den breiten Nähten überlappend die Armausschnitte **links** auf **rechts** an die Weste stecken.




Mit einer breiten Naht die Armausschnitte mit der Weste verbinden.

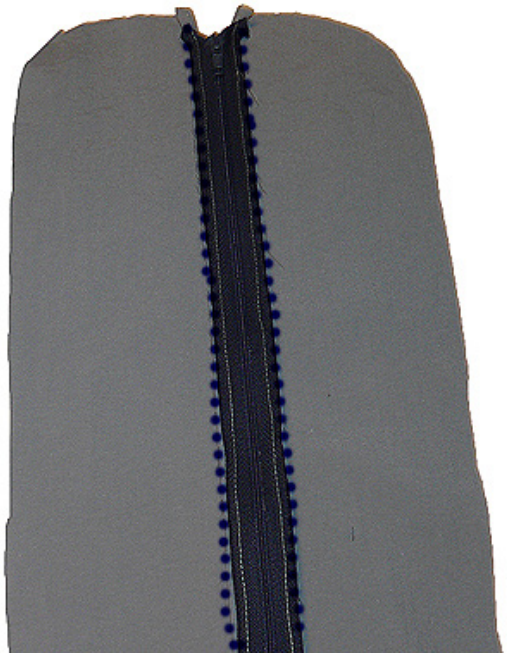

Der Reißverschluss wird mit einem entsprechenden Nähfüßchen oder der nach links gestellten Nadel festgenäht.

Reißverschlussseiten jeweils mit den Zähnchen nach außen und dem Schieber nach unten auf die rechte Stoffseite bündig an die geraden Seiten der äußeren Blende nähen.

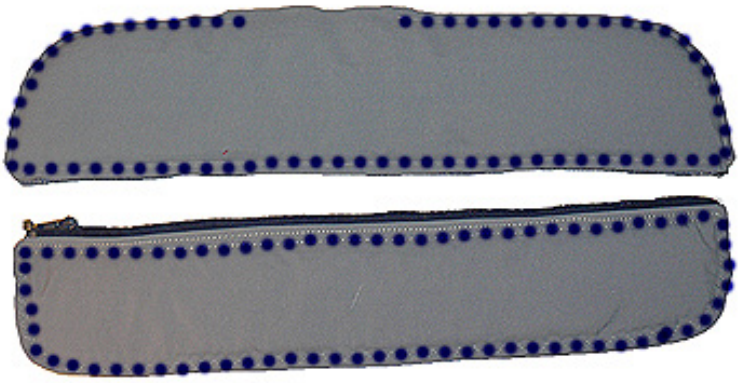

Reißverschluss öffnen.
Die inneren Blendenseiten rechts auf rechts auf die äußeren stecken, der Reißverschluss liegt dabei dazwischen. Rundherum zusammennähen, dabei jeweils an der abgerundeten Seite eine Öffnung zum Wenden lassen. Nahtzugabe einkürzen, Ecken abschrägen und durch die Wendeöffnung auf rechts wenden.

Rundherum von außen absteppen, dabei wird die Wendeöffnung mit verschlossen.



Blenden markierungsgemäß unter die Weste stecken und entlang der Rundung aufsteppen.



NUR die Knopfleiste der Weste mit ein paar Drückerkappen versehen. Sie gehen lediglich durch die Weste, sind zur Zierde und fassen NICHT die Blende mit.
Mittig zwischen den Drückern, sowie an der Ober-und Unterkante, die Weste mit Zickzackraupen auf die Blende nähen.



FERTIG!





